

Benutzerhandbuch

connect.2



Fernbedienung

Einrichtung 04
 Tastenübersicht 05

AwoX HomeControl

Einrichtung und Steuerung 06
 Bedienung der App 08
 Komfortfunktionen einstellen 09

Sprachsteuerung

Einrichtung Amazon Alexa mit integrierter Zigbee® Bridge 12
 Einrichtung Amazon Alexa mit externer Zigbee® Bridge 13
 Einrichtung Google Assistant™ mit Bluetooth® 14
 Allgemeine Informationen zum Zigbee® Protokoll 15

Bewegungsmelder

Einrichtung 16
 Funktionsweise 17

Fehlerbehebung & FAQs

Fernbedienung 18
 AwoX HomeControl App 19
 Zigbee® Bridge & Sprachsteuerung 20
 Kompatibilität mit EGLO connect-c 21
 Hilfevideos auf einen Blick 22

Einrichtung

Mit der Fernbedienung kann man Leuchten und Leuchtmittel per Knopfdruck ohne Internet einrichten und steuern.

Einrichtung einer Leuchte

auf einer Fernbedienung

- 1 Leuchtmittel einschrauben / Leuchte montieren und einschalten.
- 2 Leuchte leuchtet warmweiß (Werkseinstellung).
HINWEIS: Für alle folgenden Kopplungsschritte darf der Abstand zwischen Leuchte und Fernbedienung nicht mehr als 30 cm betragen.
- 3 Eine der drei Gruppentasten auf der Fernbedienung für 10 Sekunden gedrückt halten.
- 4 Durch Pulsieren signalisiert die Leuchte die Kopplungsbereitschaft.
- 5 Die Leuchte leuchtet nun durchgängig und ist steuerbar.



Zur Videoanleitung zum Thema „Fernbedienung und Leuchte verbinden“ bitte scannen.

Übersicht der Tastenkombinationen für technische Funktionen

Leuchten entkoppeln:

⓪ Einschalttaste & ♡ Favoriten 1 Taste für 5 Sekunden gleichzeitig halten.

Fernbedienung zurücksetzen (Reset):

⓪ Einschalttaste & 🔄 Farbwechsel für 5 Sekunden gleichzeitig halten.

Smartphone-Modus aktivieren:

⓪ Einschalttaste & 🔵 blaue Taste für 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.

Tastenübersicht

Aus- und Einschalttaste
Schaltet die ausgewählte Gruppe / Zone aus bzw. ein

Farbwechsel
Manuelle Farbauswahl

Farbwechsel
Automatischer Farbwechselmodus

Kerzenmodus
Leuchten simulieren flackerndes Kerzenlicht

Favoriten
Eingestelltes Lichtszenario wird als Favorit gespeichert

Dimmen
Helligkeit durch drücken bzw. gedrückt halten anpassen

Weißtonauswahl
Weißton durch drücken / gedrückt halten festlegen

**1
2
3**
Gruppen / Zonen
Leuchten gruppieren um sie gleichzeitig zu steuern

Einrichtung und Steuerung

Mit der kostenlosen AwoX HomeControl App nicht nur die Standardfunktionen, sondern zusätzliche Komfortfunktionen nutzen.

Einbinden von Leuchten

in die HomeControl App

- 1 App installieren und öffnen.
- 2 Durch das Tippen auf den **+** Button können Geräte hinzugefügt werden.
- 3 Dem Installationsassistenten folgen.
- 4 Herzlichen Glückwunsch, die Konfiguration ist abgeschlossen.



Zur Videoanleitung zum Thema „Einbinden von Leuchten“ bitte scannen.


Einbinden der Fernbedienung

in die HomeControl App

- 1 Durch das Tippen auf den **+** Button können Geräte hinzugefügt werden.
- 2 Anschließend die Fernbedienung in den Smartphone-Modus bringen: Die Knöpfe **1** Einschalten und **2** Blau gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.
- 3 Dem Installationsassistenten folgen und abschließend Leuchten den gewünschten Gruppen auf der Fernbedienung zuweisen.
- 4 Herzlichen Glückwunsch, die Leuchten können nun mit der Fernbedienung und der App gesteuert werden.



Zur Videoanleitung zum Thema „Einbinden der Fernbedienung“ bitte scannen.

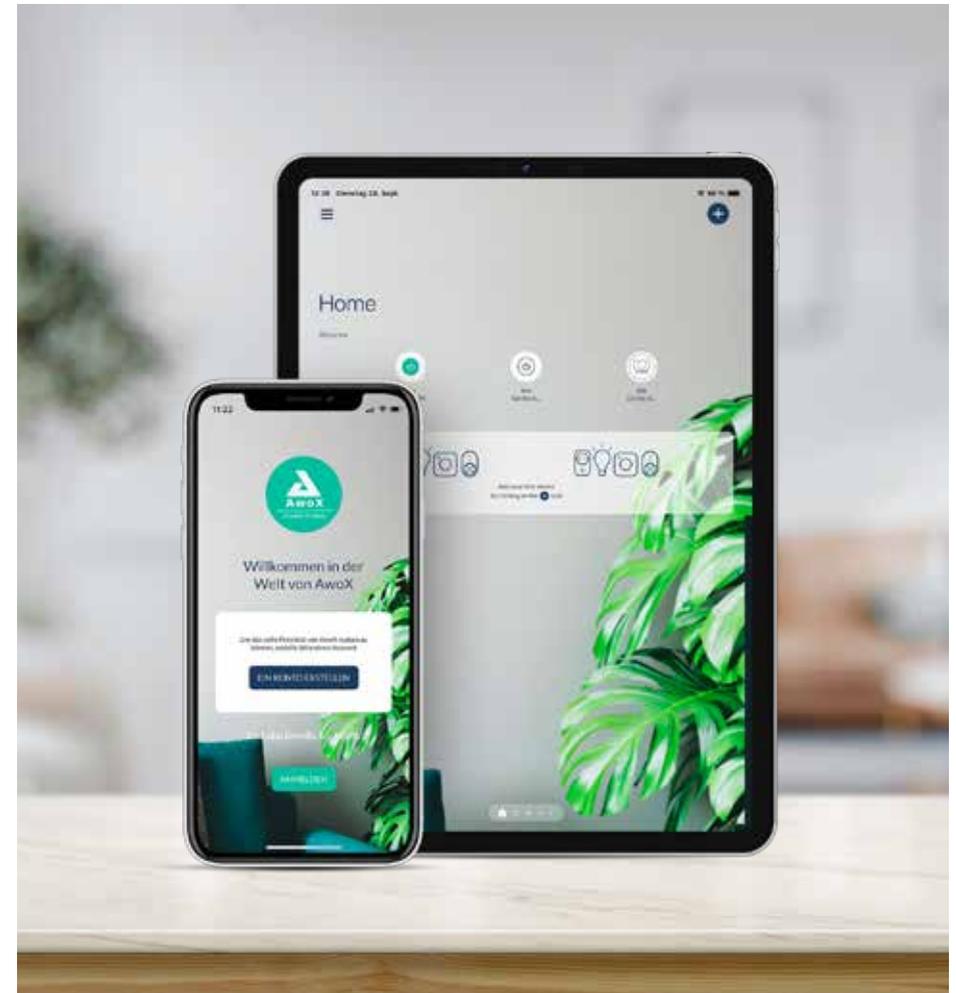

Folgende Systemanforderungen sind zu beachten:


- Für iPhone und iPad ist iOS 13.0 oder neuer erforderlich und es wird ein Speicherplatz von ca. 40 MB benötigt
- Für Android Geräte ist Android 8.0 oder höher erforderlich und es wird ein Speicherplatz von ca. 35 MB benötigt



Kostenloser App Download
AwoX HomeControl




Bedienung der App

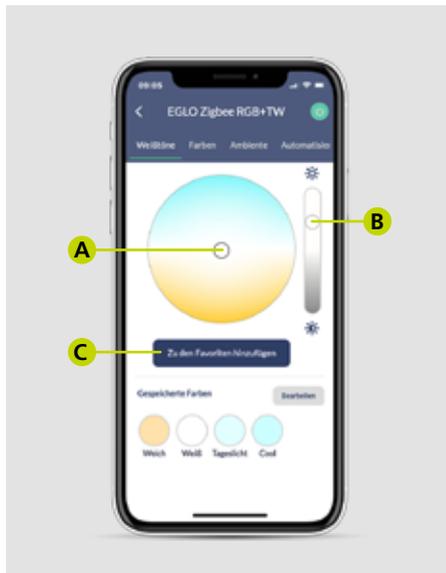

Beleuchtung einstellen


- A** Lichtfarbe im Farbkreis auswählen.
- B** Dimmstufe über den rechten Regler einstellen.
- C** Die Einstellung kann wenn gewünscht als Favorit abgespeichert werden.

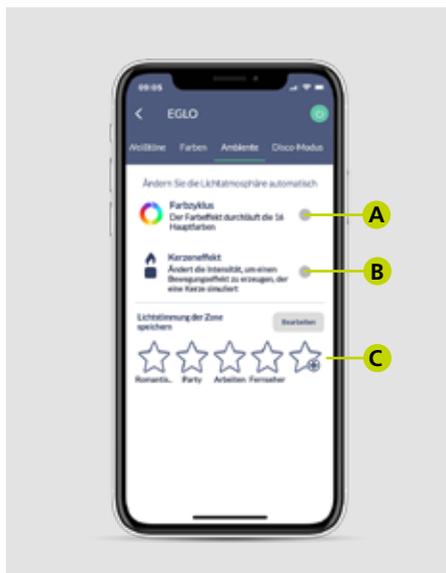

Ambiente und Lichtstimmung


- A** Über den Farbzyklus werden alle 16 Hauptfarben in einer Dauerschleife durchlaufen.
- B** Mit dem Kerzeneffekt simuliert die Leuchte flackerndes Kerzenlicht.
- C** Lichtsituation als Voreinstellung festlegen:
Es besteht die Möglichkeit für eine komplette Zone z. B. das Wohnzimmer, die aktuelle Lichtsituation d. H. Farbe, Dimmstufe, etc. als Voreinstellung (Preset) festzulegen. Dazu alle Leuchten in dieser Zone separat einstellen und diese Lichtsituation unter „Alle Geräte“ mit dem Sternsymbol speichern.

Komfortfunktionen einstellen

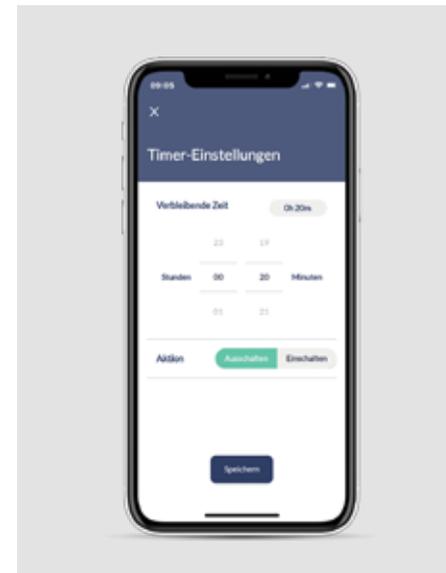

Timer


- 1 Countdown einstellen.
- 2 Aktion der Leuchte auswählen.
- 3 Speichern.

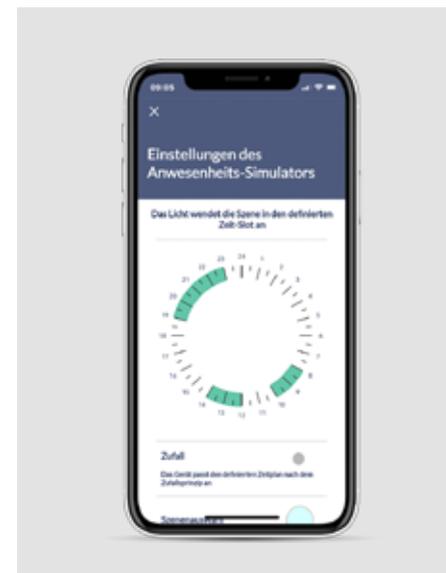

Anwesenheits-Simulator


- 1 Zeitenfenster der Beleuchtung über die Uhr auswählen (grüne Auswahlbereiche).
- 2 Auf Wunsch Zufall aktivieren (Schaltzeiten variieren zufällig bis zu +/- 60 Min).
- 3 Über Szenenauswahl Lichtfarbe und Dimmstufe einstellen.
- 4 Wochentage auswählen.
- 5 Wenn benötigt wöchentliche Wiederholung aktivieren.
- 6 Speichern.

Komfortfunktionen einstellen

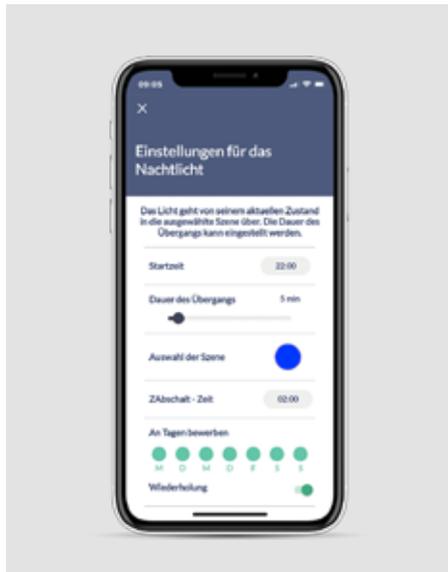

Nachtlichtfunktion


- 1 Startzeit definieren.
- 2 Zeitspanne des Übergang in den Nachtlicht-Modus einstellen (0 – 60 Min).
- 3 Über Szene Lichtfarbe und Dimmstufe einstellen.
- 4 Abschaltzeit definieren.
- 5 Wochentage auswählen.
- 6 Wenn benötigt wöchentliche Wiederholung aktivieren.
- 7 Speichern.

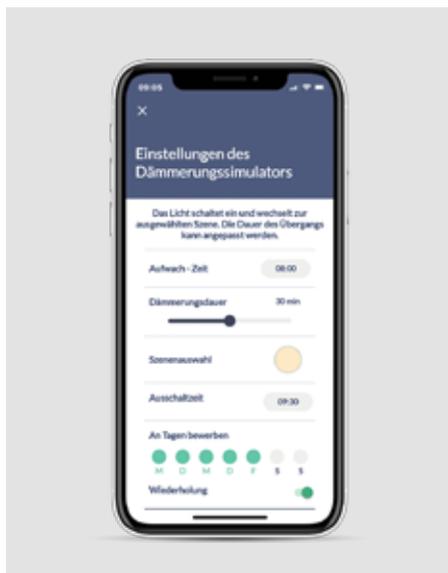

Dämmerungssimulator


- 1 Einschaltzeit definieren.
- 2 Dimmdauer definieren (0-60 Min).
- 3 Über Szenenauswahl Lichtfarbe und Dimmstufe einstellen.
- 4 Ausschaltzeit definieren.
- 5 Wochentage auswählen.
- 6 Wenn benötigt wöchentliche Wiederholungen aktivieren.
- 7 Speichern.

Komfortfunktionen einstellen

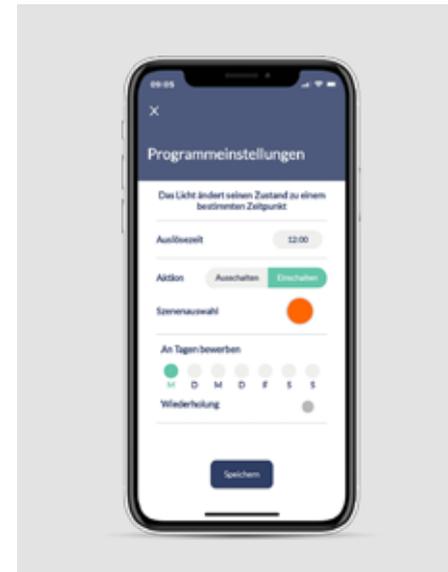

Ein- oder Ausschalten programmieren

- 1 Uhrzeit zum Starten auswählen.
- 2 Auswählen ob Leuchte an- oder abschalten soll.
- 3 Über Szenenauswahl Lichtfarbe und Dimmstufe einstellen.
- 4 Wochentage auswählen.
- 5 Wenn benötigt wöchentliche Wiederholung einstellen.
- 6 Speichern.

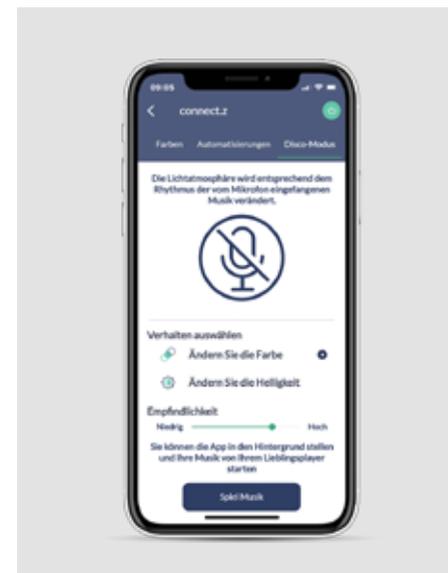


Disco-Modus

- 1 Mikrofon aktivieren
- 2 Farbwechsel oder Helligkeit auswählen.
- 3 Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen.
- 4 Soll die Musik vom Smartdevice abgespielt werden „Spiel Musik“ antippen und eine Musik App starten (verfügbare Auswahl wird angezeigt).
- 5 Die AwoX HomeControl App nimmt den Beat der Musik über das Mikrofon wahr und überträgt diesen auf die Leuchte.

Einrichtung Amazon Alexa mit integrierter Zigbee Bridge

Manche Echo Geräte verfügen über eine Zigbee Bridge (Zigbee Smart Home Hub) worüber sich EGLO connect.z Leuchten direkt mit dem Sprachassistenten verbinden lassen:

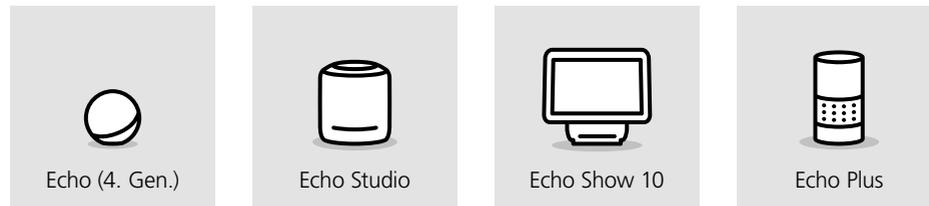

Die Einrichtung mit den oben gezeigten Geräten erfolgt über die Alexa App:

- 1 In der Alexa App das Menü „Geräte“ aufrufen.
- 2 Rechts oben auf das ⊕ Symbol tippen.
- 3 „Gerät hinzufügen“ auswählen.
- 4 Bei der Abfrage der Geräteart die Auswahl „Lampe“ treffen.
- 5 Bei der Herstellerabfrage „Sonstiges“ auswählen.
- 6 Die Gerätesuche starten. Die Leuchten werden automatisch mit dem Sprachassistenten verbunden.
- 7 Die Einrichtung ist abgeschlossen.

Alternativ ist die Einrichtung der Leuchten auch ohne App mittels Sprachbefehl möglich.



Einrichtung Amazon Alexa mit externer Zigbee Bridge

Manche Echo Geräte benötigen eine zusätzliche externe Zigbee Bridge und den passenden Alexa Skill welcher vom Hersteller der Bridge empfohlen wird. Dies betrifft folgende Echo Geräte:



Einrichtung


Zu beachten ist, dass nicht alle Zigbee Bridges offen für jeden Hersteller sind, es bestehen auch Geräte, welche durch feste Kooperationen nur mit bestimmten Herstellern kompatibel sind und somit möglicherweise EGLO connect.z Leuchten oder Amazon Alexa nicht unterstützen.

Die gängigsten Zigbee 3.0 Bridges sind jedoch offen für alle Hersteller, darunter finden sich z. B. die Geräte von Ikea, Philips und LIDL.

- 1 Zigbee Bridge nach Herstellerangabe mit dem Internet verbinden.
- 2 Über die App der Bridge die EGLO connect.z Leuchten suchen.
- 3 Mit Hilfe der Alexa App den passenden Skill zur Zigbee Bridge aktivieren.
- 4 Die Bridge stellt die Schnittstelle zum Echo her und die Leuchten werden automatisch auf die Alexa App übertragen.

Einrichtung des Google Assistant™ mit Bluetooth®

Alle Google Sprachassistenten unterstützen die direkte Kopplung mit bis zu 6 EGLO connect.z Leuchten über die Seamless Einrichtung:

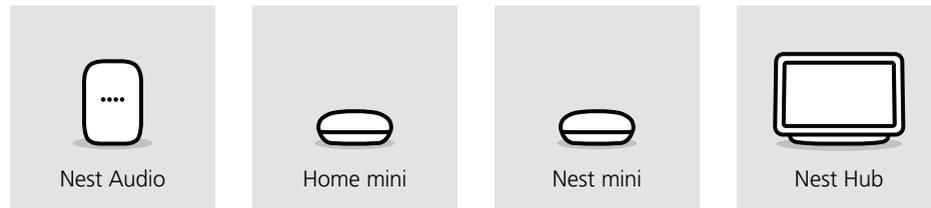

Die Besonderheit hierbei ist, dass die Verbindung via Bluetooth® hergestellt wird, dementsprechend müssen sich die Geräte in entsprechender Bluetooth® Reichweite befinden. Die Einrichtung über die Google Home™ App wird wie folgt ausgeführt:

- 1 In der Google Home™ App oben links das + antippen.
- 2 „Geräte einrichten“ auswählen.
- 3 Auswahl „Neues Gerät“ treffen. (Seamless-Einrichtung via Bluetooth®)
- 4 Zuhause auswählen.
- 5 Die Leuchten werden automatisch erkannt. Entsprechende Leuchte auswählen und über den Button „Einrichtung“ mit dem Sprachassistenten verbinden.
- 6 Einrichtung wird ausgeführt, dabei blinkt die Leuchte.
- 7 Die Einrichtung ist abgeschlossen.

Möchte man mehr als 6 Leuchten einrichten oder befinden sich die Leuchten außerhalb der Reichweite, benötigt man entweder einen weiteren Sprachassistenten oder alternativ eine Zigbee Bridge, welche mit dem entsprechenden Google Dienst mit dem Assistent verbunden wird.

Die Vorgehensweise, eine externe Zigbee Bridge mit Googles Sprachassistenten zu verbinden, ist prinzipiell die gleiche wie auf der vorherigen Seite beschrieben, mit dem Unterschied, dass über die Google Home™ App der Google Dienst für die entsprechende Bridge aktiviert werden muss.



Zigbee Protokoll und AwoX HomeControl

Um connect.z Leuchten online steuern zu können (nützlich z. B. von unterwegs aus) wird eine Schnittstelle zum Internet benötigt. Dies wird über eine Zigbee 3.0 Bridge ermöglicht, diese Bezeichnung kann je nach Hersteller aber auch in Zigbee Hub oder Gateway abweichen.


Unabhängig welche Zigbee Bridge zum Einsatz kommt, ist zu beachten, dass sich die EGLO connect.z Leuchten im Werkzustand befinden müssen, also nicht in die AwoX HomeControl App eingebunden sind.

Sollte die Bridge keine Leuchte finden, so ist ein Reset der connect.z Produkte von Nöten.

Sind die Leuchten erfolgreich in eine Zigbee Bridge eingebunden worden, können diese auch zusätzlich in die AwoX HomeControl eingebunden werden, um diese in den Grundfunktionen zu steuern. Die Produkte werden in der App als „3rd Party“ ausgewiesen und unterstützen keine Automatisierungen. Bei Bedarf können Programmierungen über die App der Zigbee Bridge oder des Sprachassistenten eingestellt werden.

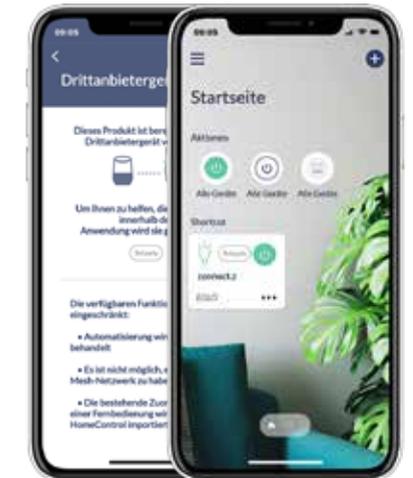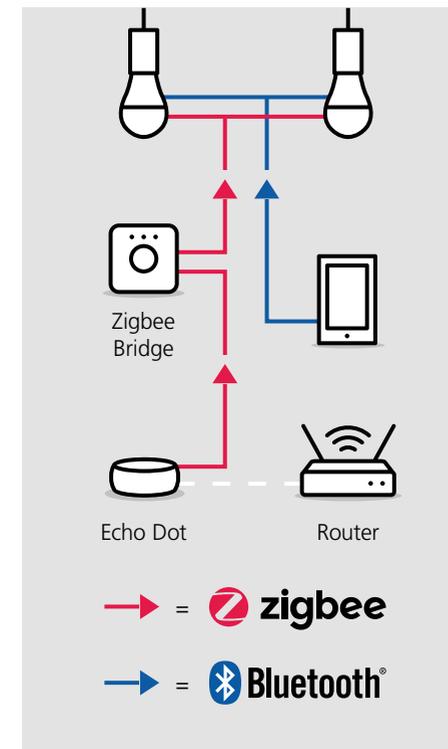

Einrichtung

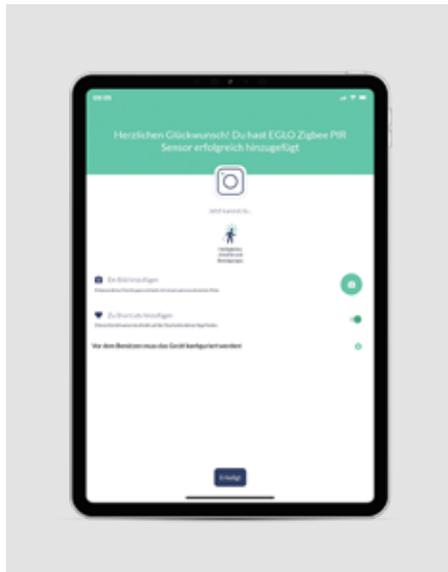

Bewegungsmelder

- 1 Vor der Gerätesuche den seitlichen Knopf am Bewegungsmelder für 5 Sekunden halten.
- 2 Dem Installationsassistenten folgen.
- 3 Bei Abschluss der Einrichtung dem Hinweis auf Konfiguration folgen und auf das Zahnrad tippen.




Bewegungsmelder Einstellungen

- A Bewegungssensor deaktivieren / aktivieren (schaltet das Licht an bei erfasster Bewegung).
- B Leuchtdauer nach erfasster Bewegung bestimmen (min. 20 Sek. bis max. 10 Min.).
- C Über Szene Lichtfarbe und Dimmstufe einstellen.
- D Nacht-Modus deaktivieren / aktivieren (Wenn die Helligkeit Empfindlichkeit unterschritten wird, schaltet das Licht automatisch an, wird die Helligkeit wieder erreicht, schaltet das Licht wieder aus).
- E Helligkeit Empfindlichkeit einstellen.
- F Bewegungsempfindlichkeit einstellen.

Funktionsweise

Ausschlaggebend ab wann der Sensor die Beleuchtung schaltet, ist die Helligkeit Empfindlichkeit. Wird es dunkel und der eingestellte Schwellwert der Umgebungshelligkeit erreicht und unterschritten, aktiviert sich der Sensor und die darauf gespeicherten Einstellungen automatisch. Wird es wieder heller und der Schwellwert wird überschritten, deaktiviert sich der Sensor.

Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 120° auf bis zu 12 Meter Distanz. Das Licht wird in der gewünschten Szene und Dauer geschaltet, sobald eine Bewegung erfasst wird.

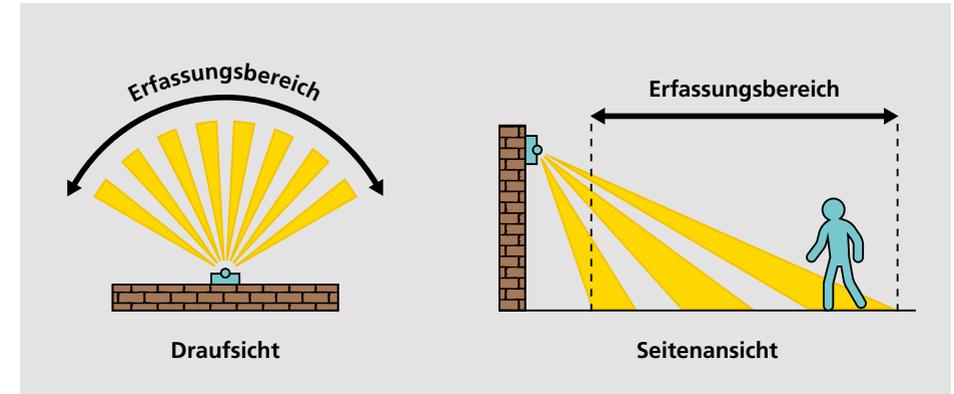

Durch den Nacht-Modus schaltet sich die Beleuchtung automatisch an, sobald der Sensor durch die Helligkeit Empfindlichkeit aktiviert wird und schaltet bei Überschreiten des Schwellwerts die Beleuchtung automatisch wieder aus. Die Lichtfarbe und Dimmstufe wird über die Einstellung der Szene in der App definiert.

Die Besonderheit des connect.z Sensors ist, dass Bewegungssensor und Nacht-Modus gleichzeitig betrieben werden können. Die Beleuchtung schaltet sich im Nacht-Modus an und schaltet bei erkannter Bewegung auf die Einstellungen des Bewegungssensors um. Ist die eingestellte Dauer (20 Sekunden – 10 Minuten) abgelaufen, geht die Beleuchtung wieder in den Nacht-Modus über.

Vorteile des Sensors:

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP44)
- Batteriebetrieben und dadurch flexibel einsetzbar (3x AA inkl.)
- Die Wandhalterung ermöglicht eine zusätzliche Neigung in alle Richtungen bis zu 30°
- Montagehöhe von 1,2 bis 4 Meter
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 Meter
- Erfassungsbereich von 120° und bis zu 12 Meter
- Helligkeit Empfindlichkeit von 0 bis max. 2000 Lux
- Schaltdauer Bewegungserkennung von min. 20 Sekunden bis max. 10 Minuten
- Individuell einstellbare Lichtsituation von Lichtfarbe und Dimmstufe

Fernbedienung

Was kann man tun, wenn sich die Fernbedienung nicht mit der Leuchte koppelt?

Die Fernbedienung resetten, sollte es weiterhin nicht funktionieren, auch die Leuchte resetten! Verlinkungen zu den entsprechenden Anleitungsvideos folgen im Anschluss zu den FAQs.

Woran kann es liegen, dass sich die Fernbedienung nicht mit mehreren Leuchten koppelt?

Es ist darauf zu achten, speziell wenn die Leuchten nah beieinander sind, eine nach der anderen einzubinden, z. B. bei einer Pendelleuchte mit mehreren Leuchtmitteln nacheinander diese einzudrehen und zu koppeln.

Warum reagiert die Leuchte nicht mehr auf die Fernbedienung?

Während der Bedienung auf die Kontrollleuchte achten, ob diese auf der Fernbedienung aufleuchtet, sollte dies nicht der Fall sein, sind die Batterien aufgebraucht. Reagiert die Kontrollleuchte auf Tastendruck, empfiehlt es sich, die Leuchte neu mit der Fernbedienung zu koppeln.

Zu wie vielen Gruppen auf der Fernbedienung kann eine Leuchte zugewiesen werden?

Hierbei gibt es keine Beschränkung, eine Leuchte kann auf mehreren Gruppen der Fernbedienung zugewiesen werden, z. B. Leuchte A zu Gruppe 1, Leuchte B zu Gruppe 2 und damit auch beide gleichzeitig gesteuert werden können, A und B gemeinsam zu Gruppe 3.

Wie weist man Leuchten auf mehrere Gruppen der Fernbedienung zu?

Einfach den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Kopplungsvorgang mit der vorgesehenen Leuchte zu der entsprechenden Gruppe anwenden.

Warum reagiert die Leuchte nicht auf Farbkommandos der Fernbedienung?

EGLO connect.z Leuchten können nicht alle RGB, es ist darauf zu achten, ob die Leuchte auch farbig leuchten kann, sollte dies der Fall sein, bitte an den EGLO Kundenservice wenden.

Wie speichert man die Favoritenfarbe auf den Herztasten ab?

Nachdem die gewünschte Lichtfarbe und Dimmstufe eingestellt wurde, die Herztaste für 3 Sekunden gedrückt halten. Die Leuchte gibt durch Blinken eine optische Rückmeldung, dass diese Einstellung gespeichert wurde.

Wie kann direkt eine Volltonfarbe bzw. der kälteste und wärmste Weißton über die Fernbedienung eingestellt werden?

Um die Volltonfarben grün, rot und blau bzw. den kältesten und wärmsten Weißton einzustellen, einfach die entsprechende Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

Wie kann die niedrigste bzw. höchste Dimmstufe direkt eingestellt werden?

Dazu einfach die gewünschte Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

AwoX HomeControl App

Muss man sich zur Nutzung der AwoX HomeControl App registrieren?

Ja, die Registrierung ist Voraussetzung zur Nutzung der App, um folgende Vorteile dadurch zu ermöglichen:

- Durch den passwortgeschützten Login sind die Leuchten vor unerlaubten Zugriff geschützt
- Man kann die Leuchten von mehreren Smartdevices aus steuern
- Durch Weitergabe der E-Mail-Adresse und des Passworts entscheidet man selbst, wem man zusätzlichen Zugriff auf die Leuchten gewährt
- Wechselt man das Smartphone oder ist es verloren gegangen, reicht es aus, die App erneut herunterzuladen! Einloggen und die persönlichen Daten sind wiederhergestellt

Welche Daten werden in der AwoX Cloud gespeichert?

Es werden ausschließlich Informationen zu den Leuchten (personalisierte Namen, Bilder und Softwarestand), den Gruppen (Namen und zugeordnete Leuchten) und den Favoritenfarben zu dem angelegten Account gespeichert.

Warum benötigen Android Geräte die Standortberechtigung?

Android setzt seit der Version 6.0 für die Nutzung von Bluetooth® Low Energy (BLE) die Standortfreigabe voraus. Dies ist eine reine Systemvoraussetzung seitens des Betriebssystems Android, unsere App benötigt und speichert keinerlei dieser Daten! Für iOS Geräte wird keine Standortfreigabe benötigt, um BLE zu nutzen.

Was muss man tun, wenn die Leuchten bei der Erstinstallation von der AwoX App nicht gefunden werden?

In seltenen Fällen müssen neue Leuchten durch einen Reset in den Werkszustand zurückgesetzt werden.

Muss ich die angebotenen Updates ausführen?

Wir entwickeln und verbessern unsere smarten Funktionen stets weiter, damit alle Leuchten jede Neuerung erhalten und immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, werden unregelmäßig Updates angeboten. Wir empfehlen hierbei, alle zur Verfügung stehenden Updates zeitnah auszuführen, damit alle Produkte den gleichen Softwarestand haben.

Nach einem Update blinken die Leuchten, was muss man tun?

Sollten die connect.z Leuchten blinken, bedeutet dies das nicht alle Leuchten auf dem gleichen Softwarestand sind. Dies ist zu beheben, indem man über die App alle ausstehenden Updates durchführt.

Man befindet sich unmittelbar neben der Leuchte, kann aber diese nicht steuern, woran kann dies liegen?

Diese Fehlermeldung kann aus folgenden Gründen erscheinen:

- Bluetooth® am Smartdevice ist deaktiviert
- Die App ist gleichzeitig auf zwei Smartdevices geöffnet, durch aktualisieren der Ansicht, indem man nach unten wischt, wechselt die Steuerung der Leuchte auf das eigene Gerät

Kann man auch auf mehreren Leuchten gleichzeitig eine Automatisierung speichern?

Ja, Menü öffnen und den Unterpunkt „Zeitpläne“ auswählen, hier kann man die verschiedenen Automatisierungen gleichzeitig auf relevante Leuchten speichern, unabhängig des Typs und der Zone.

Zigbee Bridge & Sprachsteuerung

Was muss man tun, wenn die Leuchten bei der Erstinstallation nicht gefunden werden?

Sind die Leuchten bereits in die HomeControl App eingebunden, müssen diese zunächst aus der App gelöscht werden. Anschließend kann man den Suchlauf erneut starten, in seltenen Fällen muss die Leuchte vor dem Suchlauf erneut resettet werden.

Muss man connect.z Artikel, nach dem diese in Drittanbietergeräten eingebunden worden sind, auch in die AwoX HomeControl App einbinden?

Nein, die Nutzung der HomeControl ist nur optional, man kann die Leuchten auch über die entsprechende App der Zigbee Bridge bzw. des Sprachassistenten nutzen (Alexa App, Google Home™, Tuya Smart, etc.).

Warum können die Leuchten von der Zigbee Bridge nicht mehr gesteuert werden, wenn ich diese aus der AwoX HomeControl App gelöscht habe?

Werden zusätzlich zur Zigbee Bridge die Leuchten in die AwoX App installiert und später aus dieser wieder gelöscht, werden diese dadurch in Werkseinstellung zurückgesetzt und trennen sich automatisch auch von der Zigbee Bridge. Die Leuchten müssen dann ebenfalls aus der Bridge gelöscht werden und erneut eingebunden werden.

Über die AwoX HomeControl können keine Automatisierungen auf den Leuchten eingerichtet werden, wie kann man trotzdem die Leuchten programmieren?

Um die Leuchten dem Tagesablauf anzupassen, können die Funktionen des Sprachassistenten bzw. der Zigbee Bridge genutzt werden. Über Alexa können Routinen erstellt werden, in der Google Home™ App Abläufe definiert und beispielsweise bei Tuya Smart eine Automation konfiguriert werden.

Warum reagiert die Leuchte nicht auf Farbkommandos über den Sprachassistenten?

EGLO connect.z Leuchten können nicht alle RGB, es ist darauf zu achten, ob die Leuchte auch farbig leuchten kann, sollte dies der Fall sein, bitte an den EGLO Kundenservice wenden!

Warum findet die AwoX App die Leuchten nicht, nach dem diese über die Seamless Einrichtung an einen Google Assistant gekoppelt worden sind?

Die Seamless Funktion von Google belegt den Bluetooth®-Kanal der Leuchte und verhindert, dass die AwoX HomeControl App zusätzlich genutzt werden kann.

Kann man gleichzeitig Leuchten via Zigbee und Fernbedienung steuern?

Dies ist aktuell nur mit dem Zigbee Hub Alexa Echo (4. Gen) möglich, alle weiteren Zigbee Bridges erkennen die Fernbedienung nicht.

Kompatibilität mit EGLO connect-c

Ist die connect-c Fernbedienung auch mit connect.z Artikel kompatibel?

Nein, aufgrund der verschiedenen Steuerungstechnologien (Bluetooth® vs. Zigbee) der Fernbedienungen, können diese NICHT generationsübergreifend eingesetzt werden.

Ist der connect-c Sensor mit connect.z Leuchten kompatibel?

Nein, so wie bei der Fernbedienung nutzen auch die Bewegungsmelder eine unterschiedliche Steuerungstechnologie und können NICHT generationsübergreifend eingesetzt werden.

Wie kann man dann connect-c und connect.z Leuchten nun gemeinsam und bestenfalls gleichzeitig steuern?

Über die App können beide Generationen problemlos gemeinsam und auch gleichzeitig gesteuert werden, die Kompatibilität in der Steuerung ist hier vollständig gegeben!

Muss man mit connect.z auf die neue AwoX HomeControl wechseln?

Nein, fast jedes connect Produkt kann über beide Apps eingebunden und gesteuert werden!

Einzige Ausnahmen gelten bei folgenden Produkten:

- Die neue connect.z Fernbedienung 99099 kann nicht in die ältere Smart Control eingebunden werden
- EGLO Plug und Plug Plus werden von der neuen AwoX HomeControl nicht erkannt

Was bedeuten nun diese Beschränkungen im Einzelfall?

Möchtest man zusätzlich die neue Fernbedienung 99099 nutzen, musst mindestens diese und die entsprechenden zu steuernden Leuchten in die HomeControl eingebunden werden.

Wird der EGLO Plug Plus zur Online- bzw. Sprachsteuerung genutzt, müssen mindestens die connect-c Produkte in der älteren Smart Control belassen werden, damit die Funktion weiter bestehen bleibt.

Hat man Nachteile, wenn die bestehenden connect-c Produkte in der neuen HomeControl App genutzt werden?

Nein, alle Funktionen, welche für die neuen connect.z Leuchten zur Verfügung stehen, werden auch bei den connect-c Produkten unterstützt.

Hat man Einschränkungen, wenn die neuen connect.z Produkte in der älteren AwoX Smart Control App genutzt werden?

Ja, es entfallen die Funktionen Animationen, Timer und der Disco-Modus.

Schnellstart (ohne AwoX HomeControl App)



Fernbedienung und Leuchte verbinden



Fernbedienung und Leuchte trennen



Sensor und Leuchte direkt verbinden

Leuchtensteuerung und eine neue Zone erstellen



Leuchte über App steuern



Zusätzliche Zone in der App erstellen



Leuchte zu einer Zone hinzufügen

AwoX Account



Einen Account erstellen



Den Bestätigungslink erneut anfordern



Das Passwort zurücksetzen

Fernbedienung in der App verwalten



Leuchte zur Fernbedienung hinzufügen



Mehrere Leuchten zur Fernbedienung hinzufügen



Fernbedienung aus der App löschen

Produkte in die App einbinden



Leuchte in die App einbinden



Fernbedienung in die App einbinden



Sensor in die App einbinden

Sensor



Sensor in der App konfigurieren

Support



EGLO connect.z Support

Automationen einrichten

 Timer	 Anwesenheitssimulator	 Nachlichtfunktion
 Dämmerungssimulator	 Ein- oder Ausschalten programmieren	 Mehrere Leuchten automatisieren

Updates

 Update einer Leuchte über die App	 Update einer Fernbedienung über die App	 Update eines Sensors über die App
--	--	--

Auf Werkseinstellung zurücksetzen (Reset)

 Zurücksetzen einer Leuchte	 Zurücksetzen einer Fernbedienung	 Zurücksetzen eines Sensors
---	---	---



EGLO Leuchten Handels GmbH
Kleinbahnstraße 35
D-59759 Arnsberg
Tel.: +49 2932 6269 0
Fax: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com
www.eglo.com

my light | my style

